

Dispozitiv ridicat placi de gips-carton



Instruțiuni

INSTRUCIUNI

Cu ajutorul acestui dispozitiv se permite unei persoane să ridice ușor un panou de gips-carton fără asistență. Panoul poate fi ridicat la o înălțime maximă de 3440 mm pentru a fi atașat la tavanele nivelate sau (cu suportul ridicat înclinat) la tavanele înclinate sau la pereții laterali. Suportul ridicătorului coboară până la 1530 mm de pe podea pentru o încărcare simplă a panoului și poate suporta până la **54 kg**.

PRECAUTII IMPORTANTE

Înainte de a folosi acest echipament, citiți cu atenție acest set de instrucțiuni, asigurați-vă că le înțelegeți și numai apoi urmați instrucțiunile pas cu pas. Dacă nu citiți și nu urmați aceste instrucțiuni și începeți să lucrați, dispozitivul se poate defecta. Deteriorarea echipamentului în timp ce ascensorul este ridicat poate include o cadere bruscă și rapidă a ascensorului și încărcatura poate cadea ceea ce poate duce la deteriorarea gravă a proprietății, vătămări corporale grave și / sau moarte.

- ▲ **INTOTDEAUNA** studiați aceste instrucțiuni înainte de operare și acordați atenție tuturor avertismentelor
- ▲ **NU utilizați** niciodată acest dispozitiv să ridicați animale sau oameni.
- ▲ Țineți copiii departe de dispozitiv. Nu trebuie să fie permis niciodată accesul copiilor în zona de lucru. Nu-i lăsați să se ocupe de mașini, scule, cablu, prelungitoare etc.
- ▲ Ține animalele la distanță. Animalele pot provoca deteriorarea sau defectarea ascensorului și poate duce la vătămare corporală.
- ▲ Păstrați zona de lucru liberă de obstacole. În zonele aglomerate se pot produce rani.
- ▲ **ÎNTOTDEAUNA** inspectează cu atenție unitatea înainte de utilizare la începutul fiecărei zile de lucru (acordă o atenție deosebită stării cablului). Înlocuiți-l la primul semn de uzură.
- ▲ **ÎNTOTDEAUNA** permite liftului să atingă temperatura camerei de lucru (între -20°C ~ 50°C) înainte de utilizare (mutarea unei unități de frig într-o încăpere caldă poate provoca condensare, ceea ce ar putea afecta funcționarea trolului). De asemenea, asigurați-vă că elevatorul nu va fi utilizat în condiții de vreme rea, cum ar fi vânt puternic, presiune mare a aerului etc.
- ▲ **NICIODATĂ** nu folosiți elevatorul dacă bratul transversal (Crossarm) nu este asigurat prin acționarea arcului de blocare.
- ▲ **ÎNTOTDEAUNA** purtați cască de protecție atunci când acționează acest ascensor. **ÎNTOTDEAUNA** urmărește toate obstrucțiile aeriene la ridicarea panoului de gips-carton.
- ▲ Niciodată nu ridicați mai mult de o placă de gips-carton. Nu este permisă ridicarea mai multor plăci de gips carton simultan.
- ▲ Nu supraîncărcați dispozitivul. capacitatea de ridicare este (54KG maxim).
- ▲ Ridicatorul este proiectat ca un elevator pentru gips carton și nu va fi folosit în alt scop. Ascensorul nu este un elevator sau platformă și nu trebuie utilizat ca atare. Utilizarea elevatorului în alte scopuri decât un lift de perete poate supune unitatea la solicitări și sarcini pe care nu a fost proiectată să le suporte.

Asamblare

COMPONENTE

Dispozitivul de ridicat placi este livrat ca mai multe componente care trebuie asamblate înainte de utilizare:

- Ansamblu bază trepied (Tripod base assembly)
- Ansamblu cadru, care include un ansamblu troliu și secțiuni telescopice. Ansamblul de leagăn, fără brațele sale detașabile (Ansamblu cadru)
- Două ansambluri cu brațe de bază cu bare transversale de extensie

Brat transversal stabilizator
Outrigger Crossarm

Brat transversal (Crossarm)

Leagan (Cradle)

(Telescoping Sections)
Secțiune
telescopica

Frana (Brake)

Housing

(Frame Assembly)
Ansamblu cadru

Winch

Ansamblu baza trepied (Tripod base assembly)



Fig 1. Începeți să setați baza trepiedului: apăsați în jos pe inelul cu glisare și rotiți picioarele exterioare până când se blochează în poziția de lucru (observați găurile din partea inferioară a tubului glisant).



Fig 2. Pentru a menține baza trepiedului în poziție în timpul acestei proceduri, setați opritorul din spate, așa cum este arătat.



Fig 3. Așezați ansamblul cadrului pe baza trepiedului.



Fig 4. Asigurați-vă că unghiul ansamblului cadrului este corect în unghiul bazei trepiedului



Fig 5. Când cadrul este poziționat corect pe baza trepiedului, eliberați opritorul din spate.



Fig 6. Rotiți ușor mânerul trolului înapoi (spre dvs.) până când placa de siguranță se află în canelura barei glisante.



Fig 7. Asigurați-vă că placa de siguranță este în priza barei de glisare.



Fig 8. Se montează leagănul în partea superioară a secțiunii telescopice. Întoarceți zăvorul pentru înclinare pentru a permite înclinării leagănului pentru încărcare și pentru agățarea g de perete pe pereții laterali și tavanele înclinate.



Fig 9. Poziționează placile conice ale bratelor transversale în prizele conice ale leaganului. Arcul va fi blocat în spatele bratelor transversale.



Fig 10. Pentru a extinde stabilizatorii pentru utilizare, scoateți pinul de blocare al stabilizatorului cu mâna dreaptă și a brațului transversal se va bloca. Glisați stabilizatorul cu mâna stângă ca și în figura. Pinul de blocare se va angaja în diferite puncte de pe stabilizator. ASIGURAȚI-VĂ că pinii de blocare sunt angajați într-una din aceste poziții înainte de a încărca unitatea. Retrageți stabilizatoarele când depozitați sau transportați unitatea.

Utilizare

IMPORTANT: Citiți „Precauții importante” de la pagina 1 înainte de a utiliza acest dispozitiv de ridicat gips carton.

VERIFICAREA SIGURANȚEI ÎNAINTE DE FUNCȚIONARE

Înainte de a începe să folosiți dispozitivul în fiecare zi:

. Inspectați aparatul cu atenție pentru uzură sau deteriorare. Acordați o atenție deosebită cablului.

. Asigurați-vă că dispozitivul este la temperatura camerei de lucru înainte de a funcționa.

PENTRU ÎNCĂRCAREA UNUI PANEL DE GIPS-CARTON

1. Setati (coboară) partea din spate, astfel încât dispozitivul să nu se rostogolească înapoi.

2. Deschideți cârligele de susținere a panoului pe cele două brațe transversale.

Asigurați-vă că leagănul este rotit astfel încât cârligele de susținere să fie de partea opusă de mânerul trolului.

3. Extindeți butoanele transversale de pe suport, după cum este necesar, pentru a sprijini pe întreaga lungime a panoului de gips-carton.

4. Eliberați zăvorul de înclinare pentru a înclina suportul.

5. Țineți panoul de gips-carton cu hârtia de față către leagănul înclinat și încărcati panoul pe elevator, așa cum este arătat. Așezați panoul pe cârligele de sprijin și sprijiniți-l cu atenție de brațe.

6. Dacă instalați panoul pe un tavan plat, înclinați suportul până la poziția sa la nivel și blocați zăvorul de înclinare. Dacă instalați panoul pe un perete lateral sau pe un tavan înclinat, lăsați leagănul înclinat.

7. Ridicați spătarul pe bază și rotiți cu atenție elevatorul aproape de poziția în care va fi instalat panoul

ATENȚIE : Pentru a evita accidentările grave întotdeauna citiți “Precauții importante” page 1



ATENȚIE
INTOTDEAUNA purtati
casaca de protectie cand
folositi dispozitivul.




ATENȚIE:
Pentru a evita accidentările:

- . Utilizati **NUMAI** pentru a ridica panouri de gips carton.
- . Ridicati numai un panou odata.

Nu supraincarcati
dispozitivul mai mult de
54 kg.



ATENȚIE:
Pentru a Evita accidentările verificați sa nu exista nici un obstacol cand ridicați panoul.

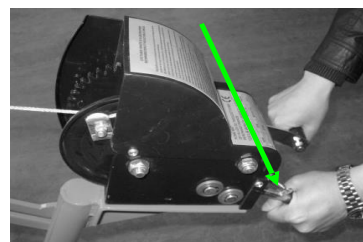

Frana

Pentru a ridica panoul (a se vedea imaginea din dreapta și avertizarea de pe trolu)

IMPORTANT: coborâți întotdeauna OPRITORUL din spate înainte de a ridica panoul către un tavan înclinat sau un perete lateral.

Învertiti mânerul trolului înainte până când panoul este la înălțimea dorită. Frâna va menține suportul la înălțimea dorită atunci când opriți manivela. Dar prima data trebuie să eliberați frâna în locul ei natural.

PENTRU A COBORA PANELUL Rotiți încet manerul trolului cu mâna dreaptă înapoi pentru a coborî panoul; dacă doriți să coborâți panoul până la înălțimea dorită, apăsați în jos frâna, apoi rotiți un pic trolul înainte (în sensul acelor de ceasornic) pentru a împiedica să se coboare brusc (ca frâna este în afara secțiunii de viteze când rotiți trolu înapoi).


ÎNTREȚINERE

. Verificați cablul înainte de fiecare zi lucrătoare. Înlocuiți-l la primul semn de uzură.

. Ocazional uleiați scripetele cablurilor. Puneți în mișcare secțiunile telescopante pentru acces la scripetele interioare ale cablurilor. . Ocazional uleiați lagărele.

. Dacă secțiunea telescopică a cadrului nu funcționează bine, aplicați parafină casnică pe suprafețele glisante.

Descrierea pieselor

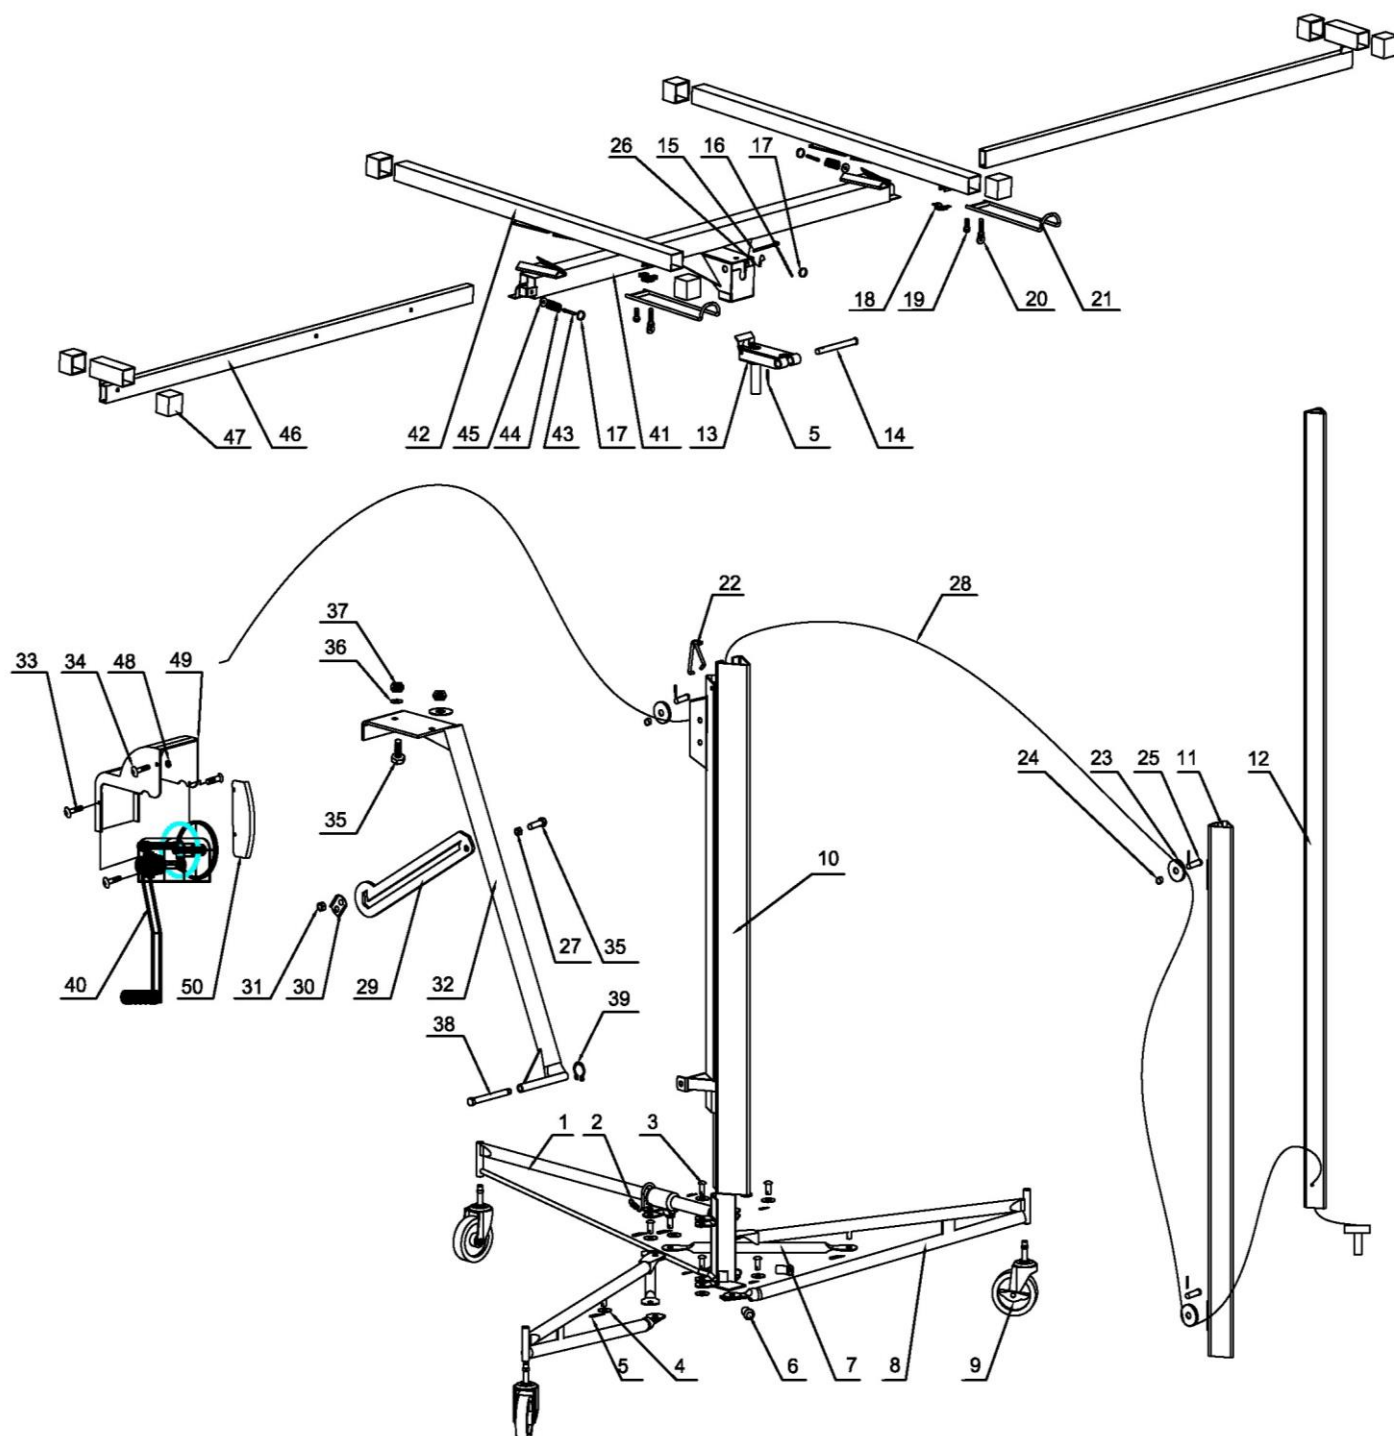

Lista componente

PART#	DESC	QTY	PART#	DESC	QTY
1	Baza trepied	1	26	Arc P	1
2	Arc	1	27	Piulita blocare M10	1
3	Nit	6	28	Cablu	1
4	Saiba plata Ø12	8	29	Bara glisare	1
5	Splint Ø2.5×25	12	30	Placa siguranta	1
6	Capac picior plastic	2	31	Piulita blocare M12	1
7	Brat	2	32	Suport trolu	1
8	Picior lateral	2	33	Surub M5x8	4
9	Roata cu frana	3	34	Surub M5x12	1
10	Carcasa	1	35	Surub hexagonal M10×25	3
11	Sectiune telescopica exterioara	1	36	Saiba plata Ø10	2
12	Sectiune telescopica interioara	1	37	Piulita hexagonala M10	2
13	Cap montare	1	38	Arc lung	1
14	Arc trecere	1	39	Inel spate Ø10	1
15	Opritor	1	40	Maner trolu	1
16	Lant mic	1	41	Corp leagan	1
17	Inel	4	42	Corp, brat incrucisat	2
18	Placa presare	2	43	Bolt	2
19	Surub cap hexagonal M8×16	2	44	Arc	2
20	Surub cap fluture M8x25	2	45	Saiba plata Ø5	2
21	Tija cu carlig	2	46	Stabilizator brat incrucisat	2
22	Carlig de siguranta sudat	1	47	Capac	8
23	Scripete	3	48	Piulita autoblocare M5	1
24	Rulment Ø100	3	49	Capac protectie	1
25	Arc scripete	3	50	Placa laterala	1